

# Productblad Warmtepomp omschakelen



wonen

Vandaag, morgen en overmorgen



# Warmtepomp omschakelen naar verwarmen en verkoelen in jouw Fijn Wonen-woning


## 1.0 Warmtepomp omschakelen

De warmtepomp in de woning is er om de woning te verwarmen. In combinatie met de vloerverwarming zorgt dit voor een aangename temperatuur in jouw huis. Het voordeel van de warmtepomp die gebruikt wordt in de Fijn Wonen-woningen is dat deze tevens een koelfunctie heeft. Onder koelen verstaan we de temperatuur in de woning verlagen. De temperatuur wordt verlaagd door koud water in plaats van warm water door de vloerverwarming te laten stromen. Doordat de vloer kouder wordt, daalt de temperatuur in de woning ook. Verwar dit effect echter niet met dat van een airco!

Zoals bekend heeft vloerverwarming een tijdje nodig om de vloer te verwarmen. Dit geldt ook voor de koelfunctie. In sommige gevallen kan er condens optreden wanneer de vloer gekoeld wordt. In dit geval is de warmtepomp dusdanig ingesteld dat dit wordt voorkomen.

## 1.1 Bedieningspaneel op de warmtepomp

Het bedieningspaneel van de warmtepomp voor het omschakelen naar verwarmen of koelen bevindt zich in de technische ruimte. Het paneel bevindt zich aan de voorzijde van de binnen-unit van de warmtepomp. Let op: met dit paneel verwarm of verkoel je een ruimte, niet de vloer.

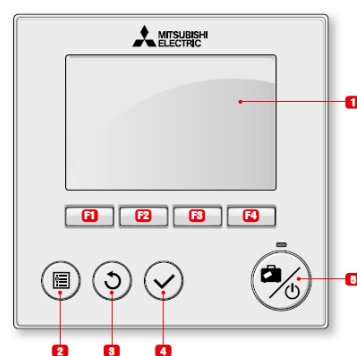


- 1 Scherm
- 2 Menu-toets
- 3 Retour-toets
- 4 Bevestiging-toets
- 5 Aan/uit en vakantie-toets
- 6 t/m 8 Functie-toets


## 1.2 Omschakelen van verwarmen naar verkoelen

In onderstaande afbeeldingen wordt stap voor stap getoond hoe de warmtepomp kan worden omgeschakeld van verwarmen naar koelen.


- Vanuit het hoofdscherm druk je op de Menu-toets **2** waardoor **scherm 2** zichtbaar wordt.

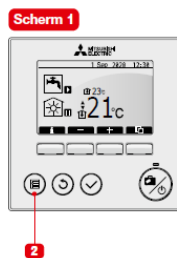



- Met de **F3**-toets verplaatst het zwarte vlak. Selecteer het icoon van het huisje.
- Bevestig met toets **4**.
- **Scherm 3** wordt zichtbaar.

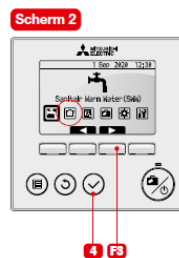

- Door op de **F1** toets te drukken verandert het icoon aan de linker zijde.
- Druk op **F1** tot 'Koelen' zichtbaar is. (zie **scherm 4**).

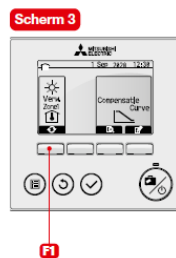


- Druk 2x op toets **3** zodat het hoofdscherm (zie **scherm 5**) weer zichtbaar wordt.

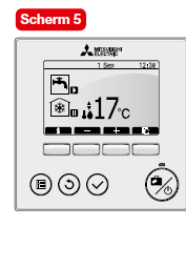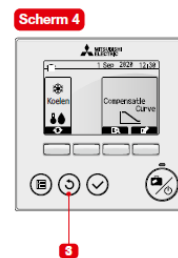


## 1.3 Omschakelen van verkoelen naar verwarmen

In onderstaande afbeeldingen wordt stap voor stap getoond hoe de warmtepomp kan worden omgeschakeld van koelen naar verwarmen.


- Vanuit het hoofdscherm druk je op de Menu-toets **2** waardoor **scherm 2** zichtbaar wordt.

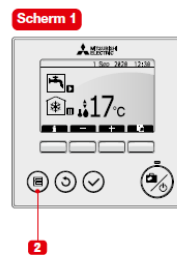



- Met de **F3**-toets verplaatst het zwarte vlak. Selecteer het icoon van het huisje.
- Bevestig met toets **4**.
- **Scherm 3** wordt zichtbaar.

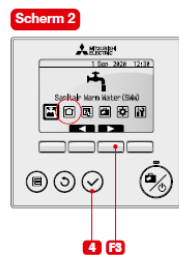

- Door op de **F1** toets te drukken verandert het icoon aan de linker zijde.
- Druk op **F1** tot 'Verwarmen' zichtbaar is. (zie **scherm 4**).
- **Let op!** De thermometer dient in het huisje te staan (18). Indien dit niet het geval is kan dit storingen veroorzaken.

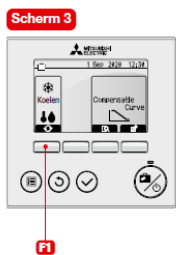

- Druk 2x op toets **3** zodat het hoofdscherm (zie **scherm 5**) weer zichtbaar wordt.

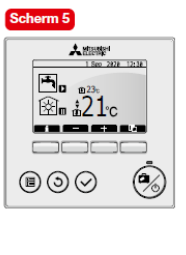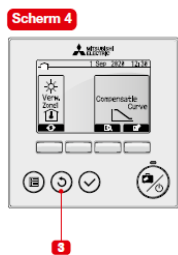

## 1.4 Instructies

Koelen gebeurt op een vast ingestelde watertemperatuur. Afhankelijk van de vochtigheid in de lucht kan met een bepaalde watertemperatuur gekoeld worden zonder dat de leidingen, vloer of radiatoren nat worden. Om condensvorming te voorkomen, is de aanvoertemperatuur tijdens het koelen niet lager in te stellen dan 18 °C. Onder deze waarde is het risico op condensvorming en daarmee vochtproblemen en/of schade niet uit te sluiten. Verwarmen gebeurt op basis van ruimtetemperatuur. Hiervoor is het noodzakelijk dat het icoon zichtbaar is als de unit moet verwarmen. Als hier iets anders staat, bestaat de mogelijkheid dat er een 'storing P1' optreedt. Wanneer dit het geval is, kun je de hiervoor genoemde stappen herhalen.



## Contact

Fijn Wonen B.V.  
K.R. Poststraat 101  
8441 EN Heerenveen  
088-444 25 60 (Zakelijk)  
0800-1219 (Klantenservice)  
[contact@fijnwonen.nl](mailto:contact@fijnwonen.nl)  
[www.fijn.com](http://www.fijn.com)